
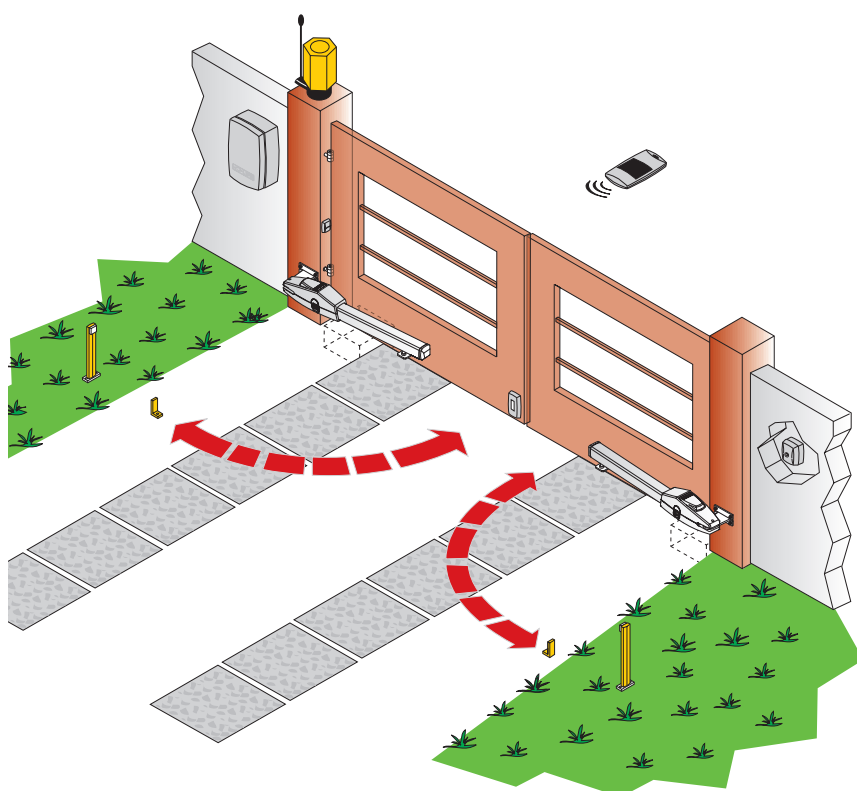


CT2 24 UNI DL 24V

HU

VEZERLOEGYSEG KETSZARNYU KAPUKHOZ

SZERELESI UTASITAS ES FIGYELMEZTETESEK, HASZNALAT ES KARBANTARTAS

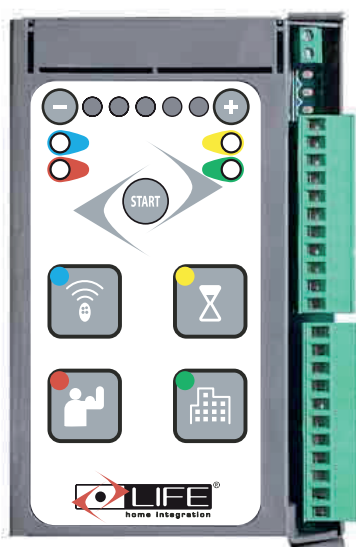

FIGYELEM

Fontos biztonsági utasítások.

A felhasználó biztonsága érdekében fontos az utasítások követése.

Őrizze meg ezt az útmutatót.

Tisztítás, karbantartás, alkatrész csere során a készülék áramtalanított állapotban kell, hogy legyen!

Ne engedje, hogy gyermeke a készülékkel vagy annak távirányítójával játszon!

Ügyeljen arra, hogy ne álljon senki a működésben lévő kapu útjába, amíg a kapu teljesen kinyílik, illetve becsukódik!

Ne feledje, hogy a kézi nyitásnál a felengedett kapu a gyenge, törött vagy kiegyensúlyozatlan rugók miatt gyorsan ereszkedhet!

Rendszeresen ellenőrizze az esetlegesen előforduló sérülések és elhasználódás jeleit, ellenőrizze a vezetékeket, a rugókat és az illesztéseket!

Ne használja a kaput, ha javítás vagy beszállítás válik szükségessé, mivel egy telepítési hiba, vagy a pontatlanul kiegyensúlyozott kapu balesetet okozhat!

Havonta győződjön meg róla, hogy a kapu nyílásába helyezett 50 mm-es tárgyat elérve a kapu visszanyit!

Ha szükséges, többször állítsa be és ellenőrizze újra, mert a helytelen beállítás veszély forrása lehet! (olyan készülék esetén ami a kapu alsó élét érzékelő akadály-érzékelő védelmi rendszert tartalmaz)

Ha az újbóli beállítás nem állítja helyre a működést, forduljon a hivatalos szervizhez segítségért!

FIGYELEM:

Automata kapu - A kapu váratlanul működhet, ezért ne hagyjon semmit az útjában.

FIGYELEM:

Fontos biztonsági utasítások.

Kövesse az utasításokat, mert a helytelen telepítés súlyos sérüléseket okozhat.

A kézi nyitáshoz 1,8 m-nél alacsonyabb magasságban szerelje fel a motort.

Rögzített vezérlőt (nyomógomb) legalább 1,5 m magasra szereljen a kapu közelében de távol a mozgó részekről.

Rögzítse a becsapódásra figyelmeztető címkéket, jól látható helyen, vagy bármely rögzített vezérlő közelében.

Rögzítse a kézi működtetés címkét a kapumozgatónál.

A telepítést követően győződjön meg róla, hogy a kapu nyílásába helyezett 50 mm-es tárgyat elérve a kapu visszanyit! (olyan készülék esetén ami a kapu alsó élét érzékelő akadály-érzékelő védelmi rendszert tartalmaz).

A meghajtást nem szabad átjáró ajtóval rendelkező kapuhoz mozgatóhoz használni (kivéve, ha a hajtás az előírt összes biztonsági berendezéssel fel van szerelve).

Telepítés után győződjön meg róla, hogy a kapu semelyik része sem ér ki közút vagy járda területére.

Telepítés után győződjön meg róla, hogy az akadály-érzékelő védelmi rendszer rendeltetésszerűen működik.

Ha a kapu szélekkel vagy kiálló részekkel, amelyeket egy személy elérhet vagy ráléphet, a csomagolás az erre vonatkozó jelzéssel van ellátva.

Ennek az információnak szerepelnie kell a leírásban.


A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve a tapasztalat és a tudás hiányában lévő személyek felügyelettel használhatják, illetve ha a készülék biztonságos használatáról, és megértették a veszélyeket.

Ne engedje, hogy gyermeke a készülékkel játszon!

A felhasználói tisztítást, karbantartás gyermek csak szülői felügyelettel végezheti!



ALKATRÉSZEK

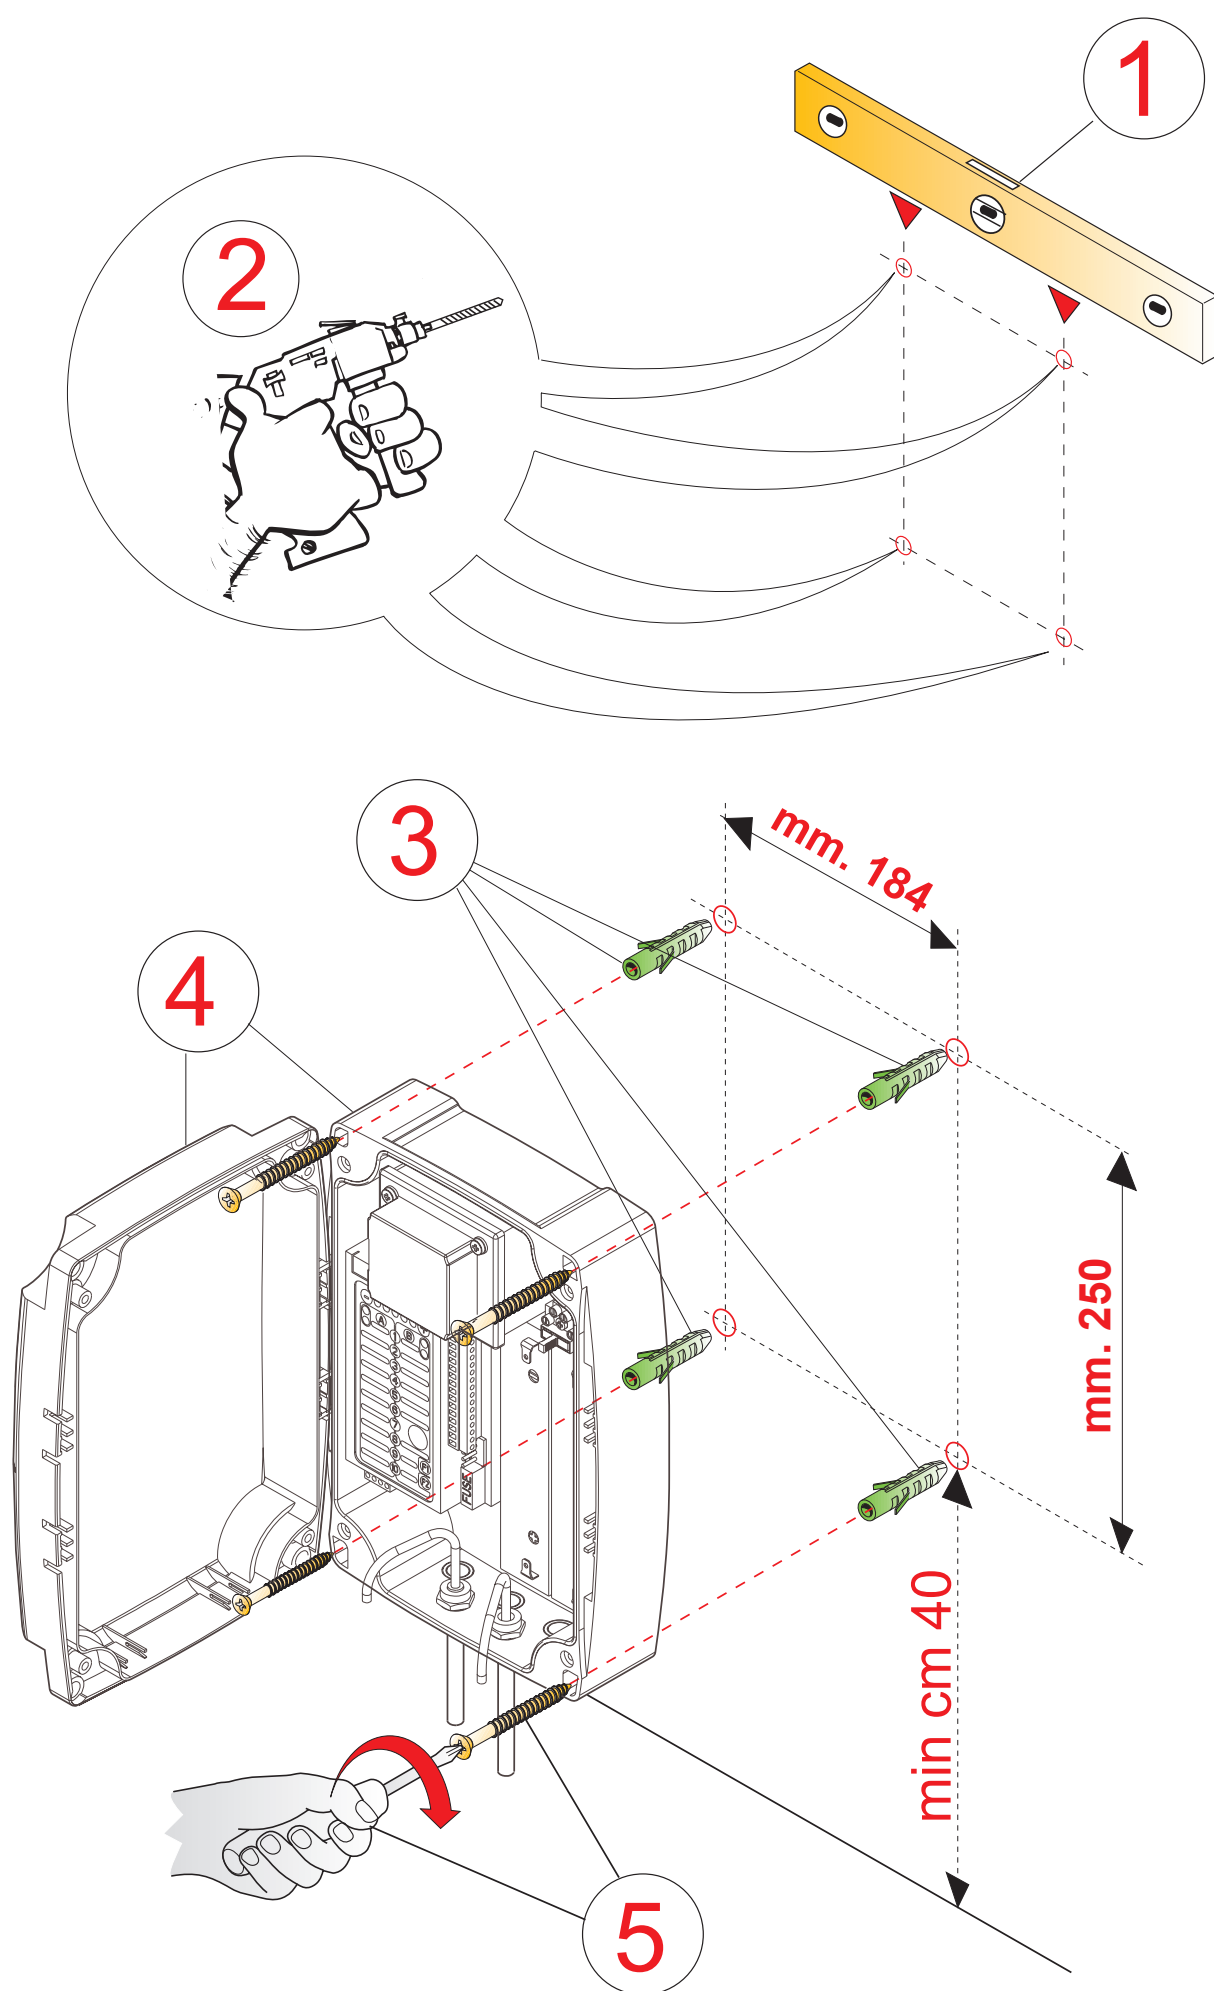

1 CSATLAKOZÁSOK ÉS CSATLAKOZÁSOK


- Mielőtt elkezdené a kapcsolatokat és a csatlakozásokat, olvassa el figyelmesen az információt a BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS KÖVETELMÉNYEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ.
- Minden csatlakozási és csatlakozási műveletnek a vezérlőpanel leválasztásával kell történnie a tápegységről; ha a leválasztó eszköz nem látható, csatolja a "VIGYÁZAT KARBANTARTÁSA PROGRESS" feliratot.

1.1 Elektronikus vezérlőegységek csatlakoztatása.


Kimenet	Leírás (lásd: ELEKTROMOS DIAGRAM, 5. oldal)	
1	ANTENNA: Antenna fonás bemenet, használjon RG58 - 50 Ohm kábelt.	
2	ANTENNA: Antenna kábel bemenet.	
6	A BIZTONSÁG KÖZÖTT: A STOP - OPEN - CLOSE - STEP STEP - PHOTO bemenetekhez.	
6 - 7	STOP: Bejárat N.C. A kaput megállítja. Biztonsági eszközök, például vészleállító gomb csatlakoztatható hozzá. A parancs kiadásakor az automatikus zárást soha nem hajtják végre, de egy újat kell megadni mozgás parancs. Hagyja a jumpert, ha nincs eszköz.	
6 - 8	NYITÁS: Bejárat N.O. Parancsolja meg a kapu nyitását.	
6 - 9	ZÁRÁS: Bejárat N.O. Parancsolja a kapu zárását. PHOTO1: Az 1. opcióval Led 4, a bemenet N.C. fotocella csatlakoztatásához beavatkozik a nyitás és bezárás.	
6 - 10	LÉPTETÉS: Bejárat N.O. A kapu mozgását az alábbi ciklusok szerint vezérli: Négy lépés: Megnyit, szünet, bezárás, szünet. SZEMIAUTOMATIKUS MÓD: Megnyit, Stop, Bezár, Stop. CONDOMINIUM MODE: Megnyílik (automatikus zárás aktív szünetidővel).	
6 - 11	FOTOCELLA Bejárat N.C. fotocellákhoz vagy biztonsági berendezésekhez. A kapu kinyitása közben nem avatkozik; a záraskor meghatározza a mozgás inverzióját a teljes nyitásig. Hagyja a jumpert, ha nincs eszköz.	
12 - 13	RELAY KAPCSOLAT: Tisztítsa meg a kontaktus relét Max 3A, alapértelmezetten egy nyitott kapujelző lámpa csatlakoztatásához. A 2-es opció aktiválásával a 2-es LED 3 perc parancsnokságra vált.	
14 - 16	ELEKTROMOS: 12Vdc kimenet a 12Vdc 15VA elektromos zár csatlakoztatásához; aktiválniválassza ki a funkciót az Opciók menüből 1 LED 3.	
15 - 16	VILLOGÓ: 24 Vdc kimenet 25 W max, a villogó fény csatlakoztatásához.	
16	+	30 Vdc kimenet: A különböző eszközök tápellátásához max. 200mA.
17	-	
N.C. = általában zárt érintkező - N.O = rendszerint nyitott kapcsolat PEDESTRIAN: A parancs csak egy levél nyitását határozza meg. Ezt távvezérlővel vagy terminálkártyával lehet megadni. A kapcsolólemezről úgy érhető el, hogy az OPEN 8 terminál áthidalásával a 9-es kapocsra, a CLOSE-ra, ezután a hídra kerül csatlakozzon a 6-os KAPCSOLÓ kapocsra. A terminál kártyáról a PEDESTRIAN parancs kizárja a parancsokat OPENS és CLOSE.		

Csatlakozások a vezérlőegység alsó oldalán	
CONN-1	24Vac: Transzformátor tápfeszültség
CONN-2	Akkumulátor töltő csatlakoztatása AGECH-2
33 - 34	- / + Motor 2, zárt, másodpercenként.
35 - 36	- / + Motor 1, zárva Először megjelenik.


ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

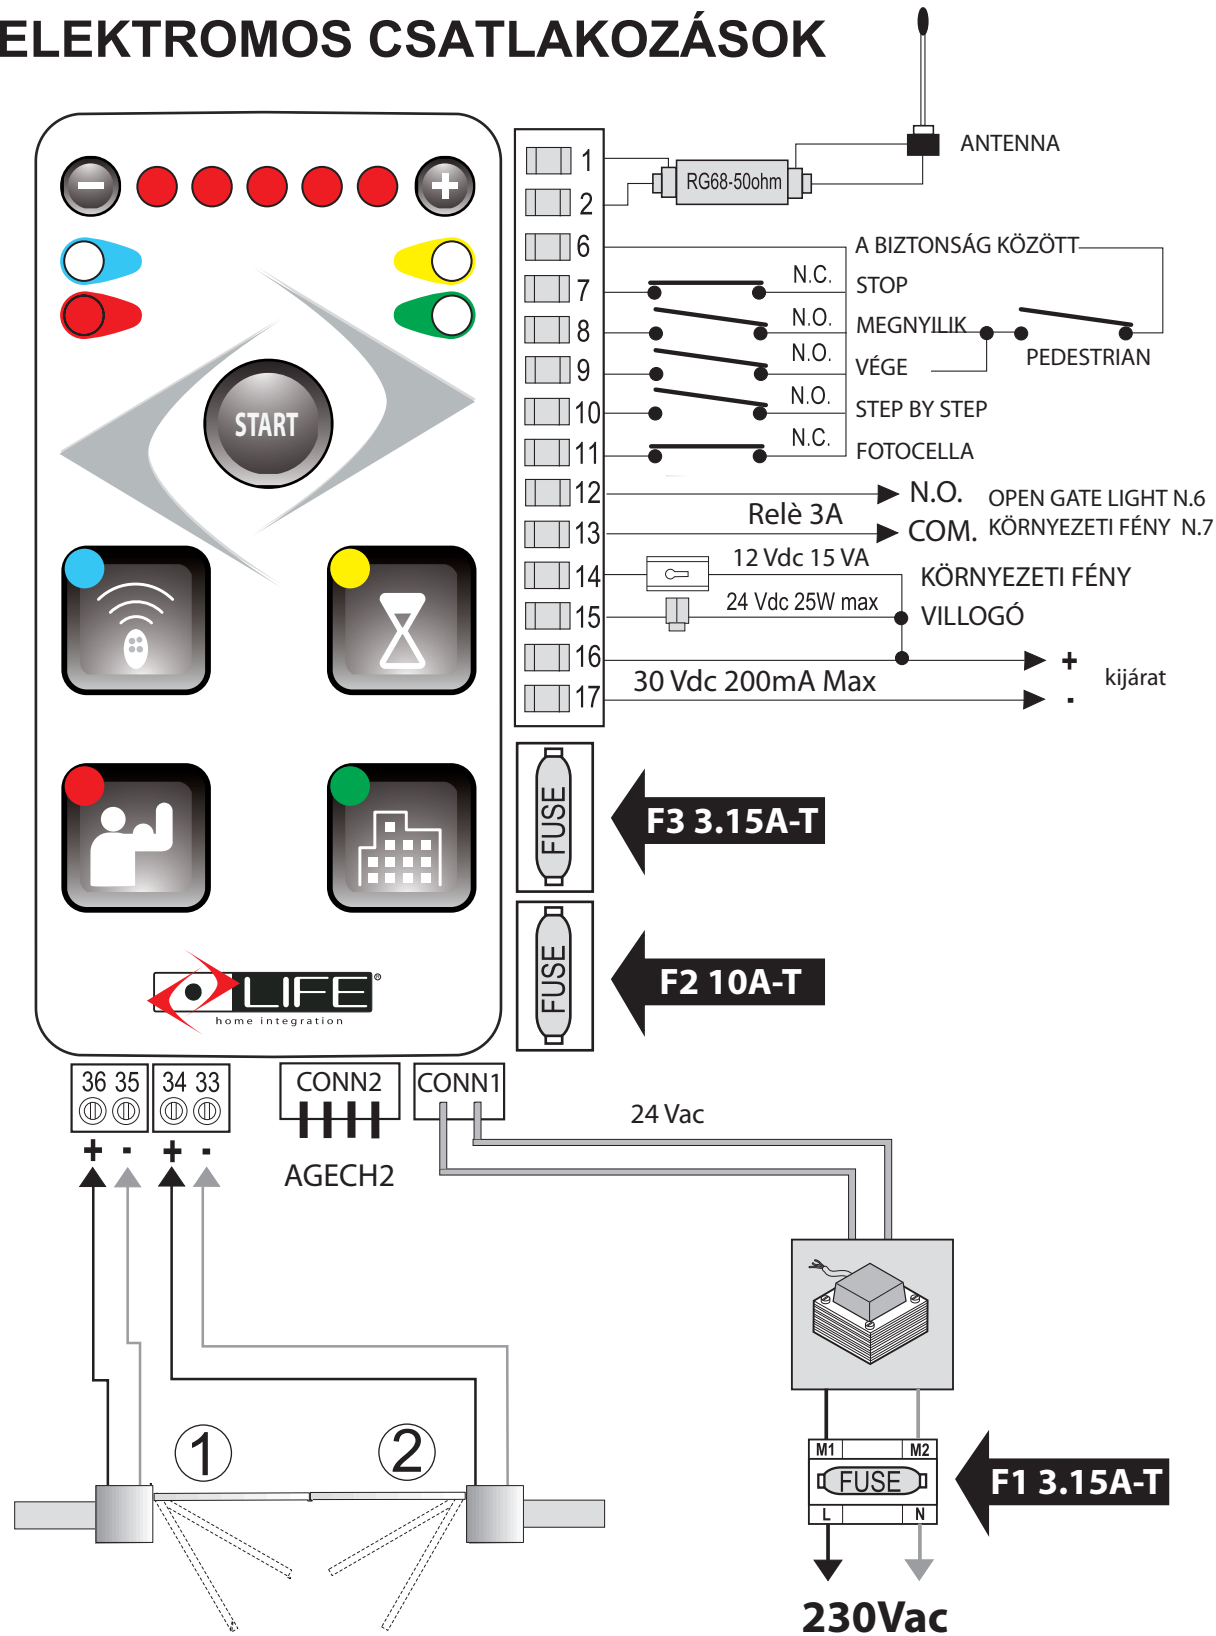


1



2

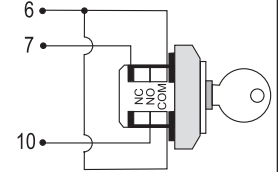


3

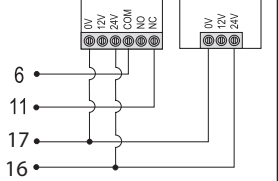


4

ELEKTROMOS

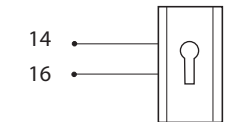


5

VILLOGÓ

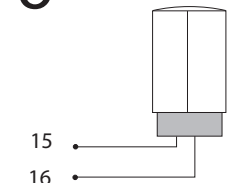



6

SPIA C.A. DEFAULT

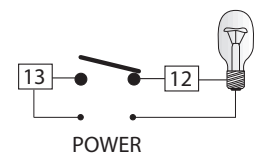

7

KÖRNYEZETI FÉNY
OPTION N.2
Led 2 On

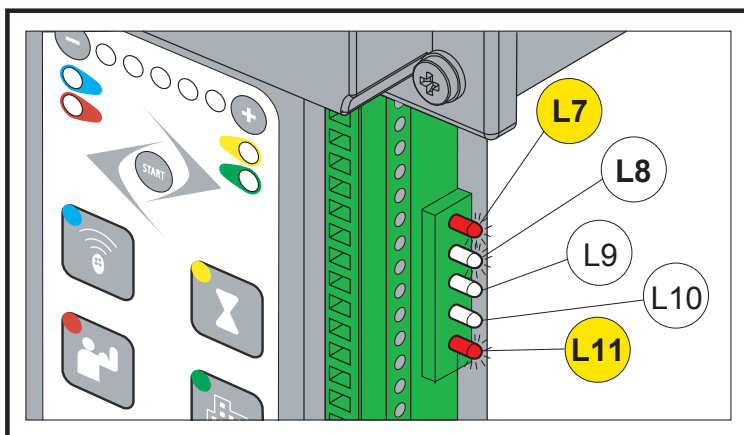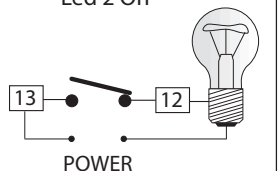

jelző LED

A terminálblokk alatti LED-ek jelzik a belépés állapotát.

L7 és L11 jelentése N.C. és meg kell kapcsolja be, kapcsolja ki, amikor a bemenet aktiválva van tudósítóját.



L8-L9-L10 jelentése N.O. ki kell kapcsolniuk és be kell mennie amikor a bemenet aktiválódik tudósítóját.



Energy Saving






VIGYÁZAT

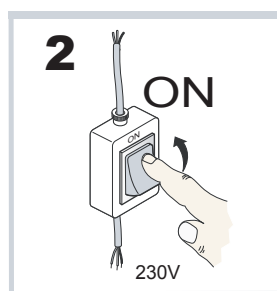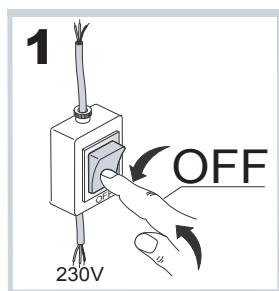

Az energiafogyasztás optimalizálása bevezettük az E.S. 10' után a központi LED-ek programozása az előlő panel ki van kapcsolva a billentyűzet használata le van tiltva. A funkció újraaktiválásához kapcsolja ki és kapcsolja be a vezérlőegységet.

2 CENTRÁLIS PROGRAMOZÁS

2.1 ÖSSZES RESET

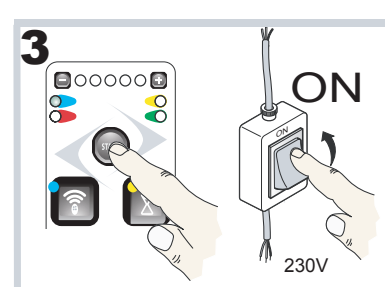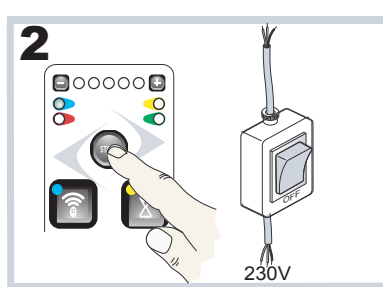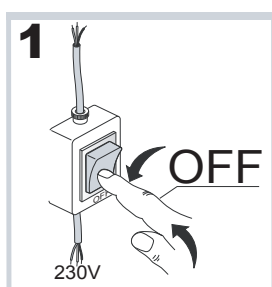

Nota bene


A teljes visszaállítás végrehajtásához a táplálás előtt nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a centreline bekapcsolása után.



2.2 A STROKE ÉS AZ ANTI SHOCK PROGRAMOZÁSA

Nota bene Ha csak egy motort használ, csatlakoztassa a 35 - 36 kapcsokhoz.

Győződjön meg róla, hogy be lett állítva az automatika mechanikus nyitási és zárási határkapcsolói.

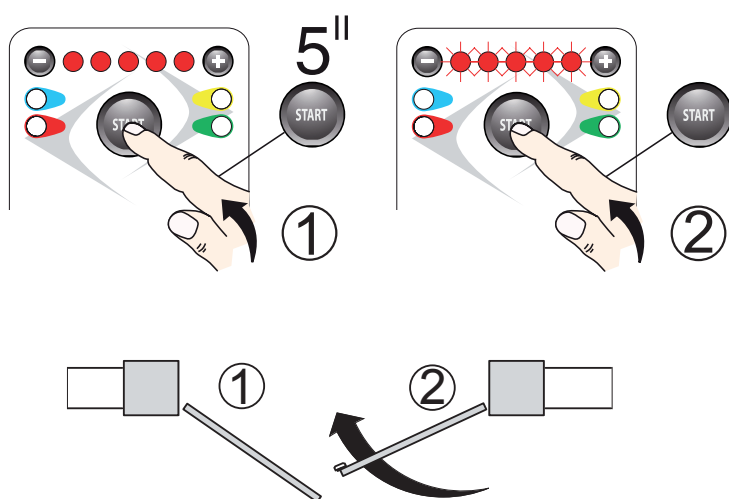

- Helyezze az ajtókat 45 ° -ra
- Nyomja meg az 5 "-ig, az 5 LED-et az igen előtt kapcsolja be, majd villog.

- Nyomja meg az automatizálást:

- Anta2 bezárása,
- Anta1 zár
- Anta1 nyitás fáziseltolással
- Anta2 megnyitása,
- Anta2 bezárás, fáziseltolással
- Anta1 zár.

A programozás befejezésekor a két zöld LED villog, míg a két piros LED világít bekapcsolt állapotban van.


A programozó gomb 10 percig véget ért, STEP parancsként használható.

Ha az eredmény nem kielégítő, manuális programozás lehetséges különböző elmozdulásokat. Lásd a 7. fejezetet.

3 RÁDIÓ-ELLENŐRZÉS

A vezérlőegység beépített rádióvevővel van ellátva, amely 750 kódmemóriával rendelkezik 433,92 MHz a LIFE Rolling Code és az Auto-Code kódolással.

3.1 RÁDIÓKEZELÉSI TANULÁS

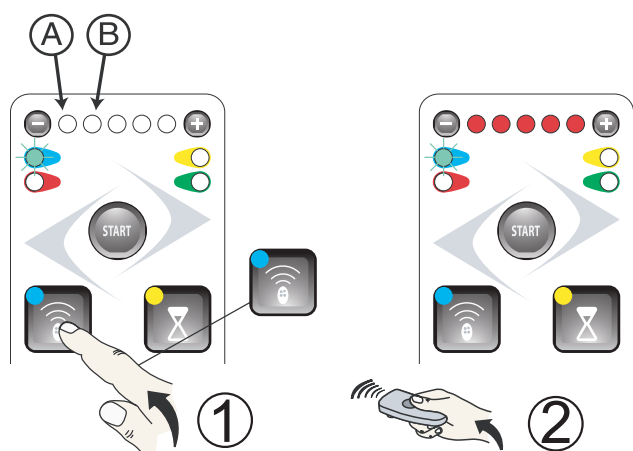

Várjon 20 "vagy nyomja meg újra a  gombot a programozásból való kilépés előrejelzése.

Teljes nyitás

- Nyomja meg a  gombot a zöld LED és a LED [A] világítanak.
- Tartsa lenyomva a P1 gombot a rádióon mind az öt LED világításánál




PEDESTRIAN DOOR OPENING N.1

- Nyomja meg kétszer a  a zöld LED a bal oldalon és a LED [B] világít.
- Tartsa nyomva a P2 gombot a rádióvezérlőn mind az öt LED világításánál.




3.2 A tanult rádióvezérlés törlése

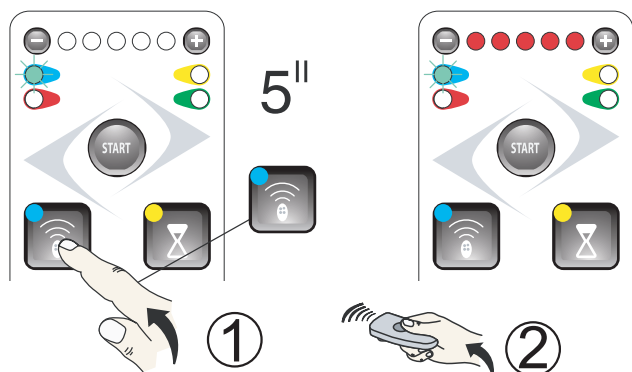

- Nyomja meg a  gombot 5 "-ig, a bal oldali zöld LED világít, majd villog.
- Tartsa lenyomva a rádióvezérlő gombot amikor mind az öt LED világít  a távvezérlő törlődik.

3.3 Minden megtanult rádióvezérlő törlése

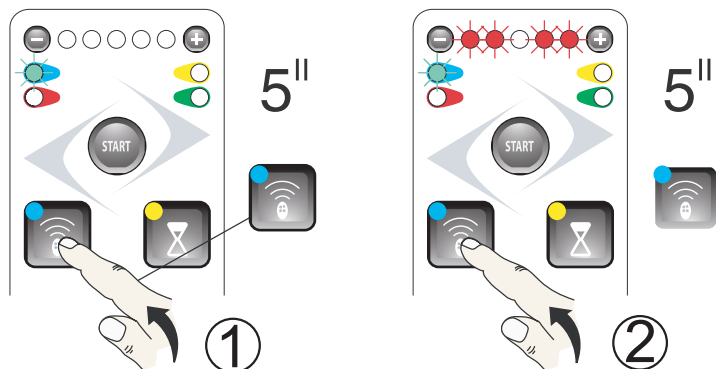

- Nyomja meg a  gombot 5 "-ig, a bal oldali zöld LED világít, majd villog.

- Nyomja meg a gombot 5 másodpercig 

A LED-ek felváltva villognak




Miután az összes távirányító villogott törlésre kerül.

4 BEÁLLÍTÁSOK ÉS OPCióK

4.1 AUTOMATIKUS ZÁRÁS

Az automatikus visszaállítás aktiválódik egy előre beállított PAUSE TIME után.

4.2 AUTOMATIKUS ZÁRÁS

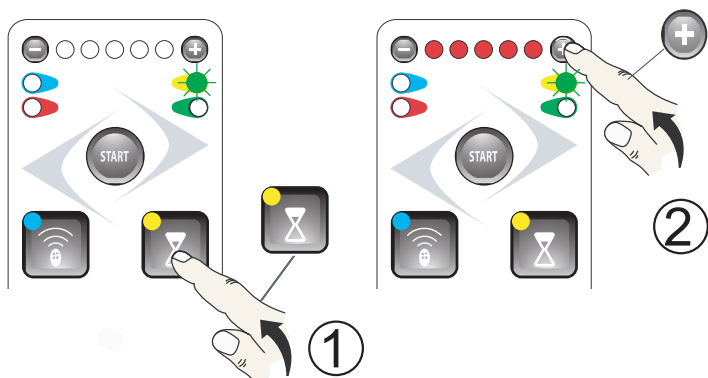

A $\ominus$ és $\oplus$ megnyomásával beállíthatja a különböző értékeket PAUSE TIME

Várjon 20"-t vagy nyomja meg újra a programozásból való kilépés előrejelzése.

Munka ciklus:


OPENS - PAUSE - ZÁRVA - PAUSE

a) Nyomja meg a  gombot, a zöld LED a jobb $\oplus$ oldalon bekapcsol:

- Ha az egyik LED $\ominus \circ \circ \circ \circ \oplus$ nem világít, az automatikus zárás nem aktív, nyomja meg a gombot aktiválni.
- Ha a $\ominus \bullet \circ \circ \circ \oplus$ LED-ek legalább egyike be van kapcsolva, az automatikus újbóli bekapcsolás aktív, hogy kikapcsolja a $\ominus$ gombot, amíg az összes LED kialszik.

LED világít	PAUSE TIME
$\ominus \circ \circ \circ \circ \oplus$	ZÁRÓ NEM AKTIVÁLVA
$\ominus \bullet \circ \circ \circ \oplus$	5 s
$\ominus \bullet \bullet \circ \circ \oplus$	10 s
$\ominus \bullet \bullet \bullet \circ \oplus$	30 s
$\ominus \bullet \bullet \bullet \bullet \circ \oplus$	60 s
$\ominus \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \oplus$	120 s

4.3 A MEGFELELŐSÉG BEÁLLÍTÁSI IDEJE

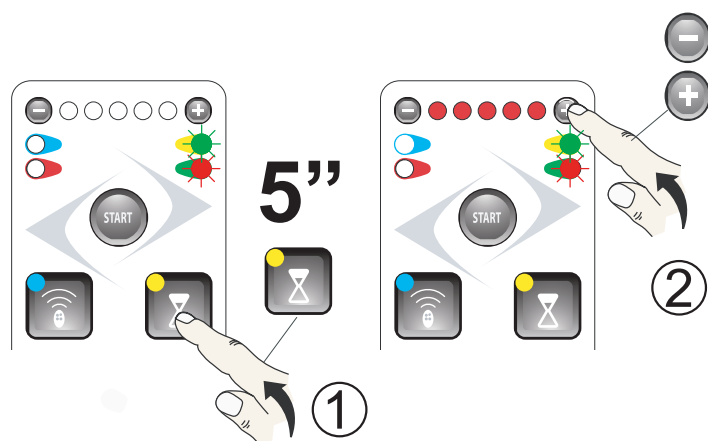

Várjon 20" vagy nyomja meg újra a gombot a programozásból való kilépés előrejelzése.

VIGYÁZAT:

A lassulást NEM lehet teljesen megszüntetni, ebben a fázisban a végálláskapcsoló tolóereje határozza meg a motor löketének megállása.

a) Nyomja meg a  gombot 5"-ig, a Dx zöld és piros LED-je világít:


A $\ominus$ és $\oplus$ gomb megnyomásával megváltozik a DECELERATION TIME érték.

LED világít	IDŐZÍTÉS
$\ominus \circ \circ \circ \circ \oplus$	MINIMUM
$\ominus \bullet \circ \circ \circ \oplus$	
$\ominus \bullet \bullet \circ \circ \oplus$	
$\ominus \bullet \bullet \bullet \circ \oplus$	DEFAULT
$\ominus \bullet \bullet \bullet \bullet \circ \oplus$	
$\ominus \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \oplus$	MASSIMO



5 Gyorsaság és érzékiség

5.1 SPEED ADJUSTMENT

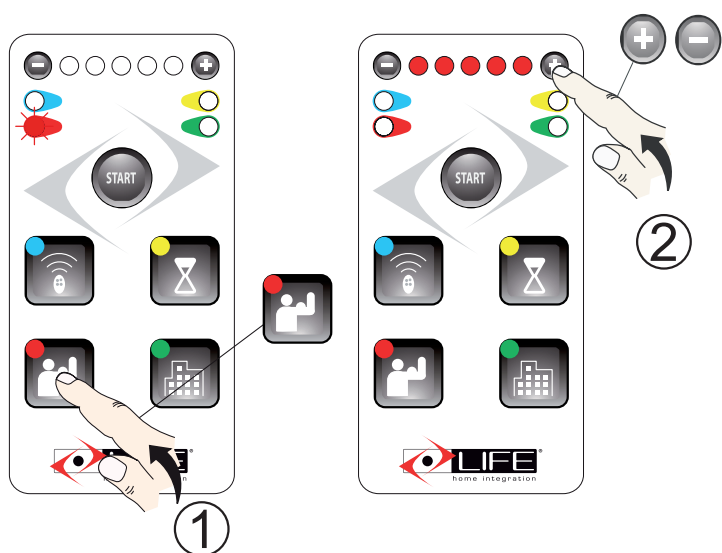


a) Nyomja meg a  gombot a bal LED-eken:

A $\ominus$ és $\oplus$ gombok megnyomásával megváltoztathatja a sebesség.

LED világít	SPEED "
$\ominus \circ \circ \circ \circ \circ \oplus$	MINIMUM 75%
$\ominus \bullet \circ \circ \circ \circ \oplus$	80%
$\ominus \bullet \bullet \circ \circ \circ \oplus$	85%
$\ominus \bullet \bullet \bullet \circ \circ \oplus$	DEFAULT 90%
$\ominus \bullet \bullet \bullet \bullet \circ \oplus$	95%
$\ominus \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \oplus$	MAXIMUM 100%

Várjon 20 "-ot vagy nyomja meg újra a  gombot a programozásból való kilépés előrejelzéséhez.

5.2 MOTOR-ÉRZÉKELÉSI BEÁLLÍTÁS

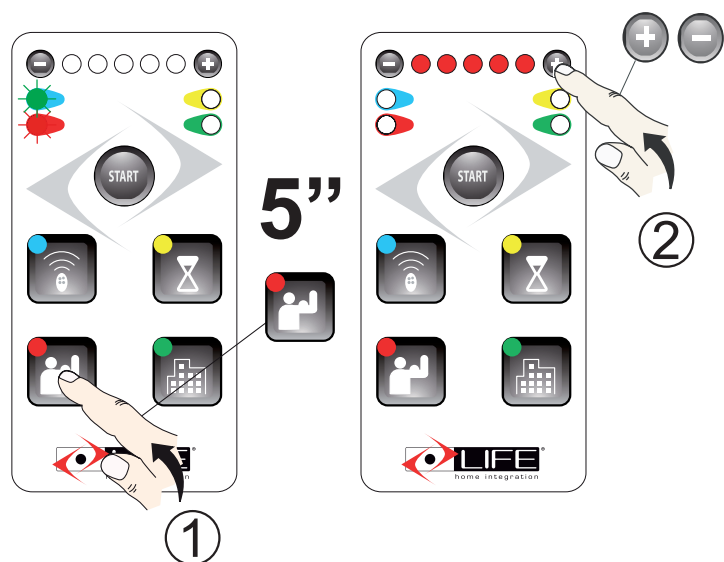

a) Nyomja meg a  gombot 5-ös balra a zöld és vörös Leds-re kigyullad:

A $\ominus$ és $\oplus$ gombok megnyomásával megváltoztathatja a érzékenység.

LED világít	Az akadályok FENNTARTHATÓSÁGA
$\ominus \circ \circ \circ \circ \circ \oplus$	MINIMUM
$\ominus \bullet \circ \circ \circ \circ \oplus$	
$\ominus \bullet \bullet \circ \circ \circ \oplus$	
$\ominus \bullet \bullet \bullet \circ \circ \oplus$	DEFAULT
$\ominus \bullet \bullet \bullet \bullet \circ \oplus$	
$\ominus \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \oplus$	MAXIMUM

Várjon 20 "vagy nyomja meg újra  a programozásból való kilépés előrejelzéséhez.

VIGYÁZAT:


A kapu szerkezetétől és használatától függően a sebesség paramétereket helyesen kell beállítani az érzékenység mindig megfelel a használati országban érvényes biztonsági előírásoknak.



6 OPCIÓK MENÜ

6.1 OPCIÓK 1

Nyomja meg az  gombot az OPTIONS 1 menübe való belépéshez, nyomja meg a  -es sorozatot a A LED-ek villogása jelzi a pozíciót, a $\oplus$ gomb megnyomásával aktiválva van a piros LED-es világítás a $\ominus$ gomb ki van kapcsolva.

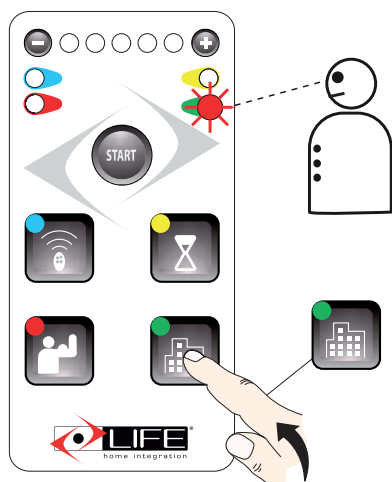


LED világít	OPCIÓK 1
$\ominus$ ○ ○ ○ ○ ○ $\oplus$	Nincs funkció aktív.
$\ominus$ ● ○ ○ ○ ○ $\oplus$	Társasház: csak a Command Step Open.
$\ominus$ ● ● ○ ○ ○ $\oplus$	Mód: OPEN-STOP-CLOSE-STOP.
$\ominus$ ● ● ● ○ ○ $\oplus$	Elektromos záraktiválás.
$\ominus$ ● ● ● ● ○ $\oplus$	A CHIUDE bemenet FOTO1 lesz.
$\ominus$ ● ● ● ● ● $\oplus$	A PHOTO aktiválása a zárast feltételezi.

Várjon 20 "-ra, vagy nyomja meg újra a  gombot a programozáshoz.

6.2 OPCIÓK 2


Nyomja meg az  5 "gombot az OPTIONS 2 menübe való belépéshez, nyomja meg a  -es sorozatot a A LED-ek villogása jelzi a pozíciót, a $\oplus$ gomb pedig aktiválva van, piros LED-es rögzített világítással, A $\ominus$ -es gomb ki van kapcsolva.

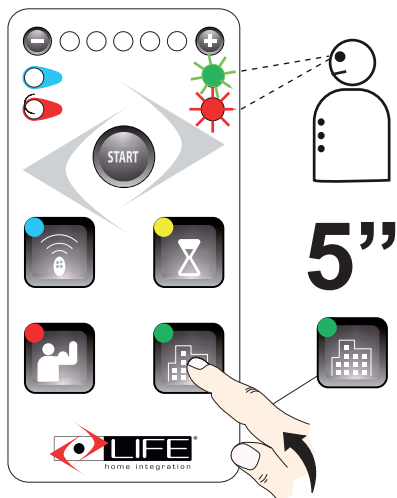

LED világít	OPCIÓK 2
$\ominus$ ○ ○ ○ ○ ○ $\oplus$	Nincs funkció aktív.
$\ominus$ ● ○ ○ ○ ○ $\oplus$	A sebesség lassulása.
$\ominus$ ● ● ○ ○ ○ $\oplus$	A 12 - 13 relé kimenet COURTESY LIGHT lesz.
$\ominus$ ● ● ● ○ ○ $\oplus$	A mozgás késleltetése.
$\ominus$ ● ● ● ● ○ $\oplus$	Működés MAN-ban.
$\ominus$ ● ● ● ● ● $\oplus$	

Várjon 20 "-ra, vagy nyomja meg újra a  gombot a programozáshoz.


7 KÉZI PROGRAMOZÁS

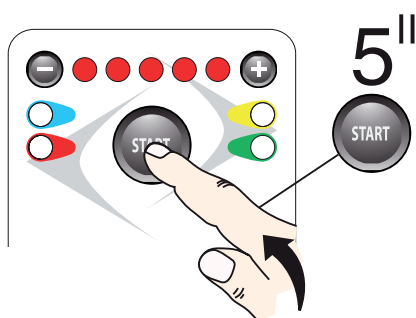

A kézi programozás gombnyomással történhet csatlakoztatva van a 6 - 10 kapcsokhoz (lépésről lépésre) vagy korábban elmentett rádióvezérlés, 7. oldal cap.3.1. Helyezze a motorokat 45 ° -ra.

Nyomja meg a  gombot 5 másodpercig, az 5 LED világít és világít akkor villognak.


7.1 A tanulás befejezi a tanulást

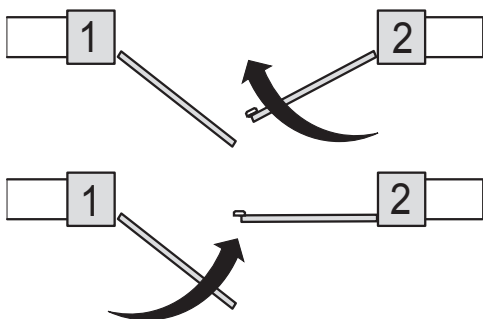

Az 5 LED villogása közben a LED-ek parancsot adnak Lépésről lépésre a levélnek [2] először zárnia kell, amikor megérkezik a megállásra, meg kell állnia, és a jobb oldali LED folytatódik rögzített piros lámpával.


Adjon meg egy második lépésről lépésre parancsot a levélnek [1] mozogni zárva, amikor a csattanásnál meg kell állnia, és meg kell állnia a bal LED világít egy piros, piros lámpával.

7.2 A NYITÁS- ÉS HATÁROZÁSI KAPCSOLATOK NYOMTATÁSA

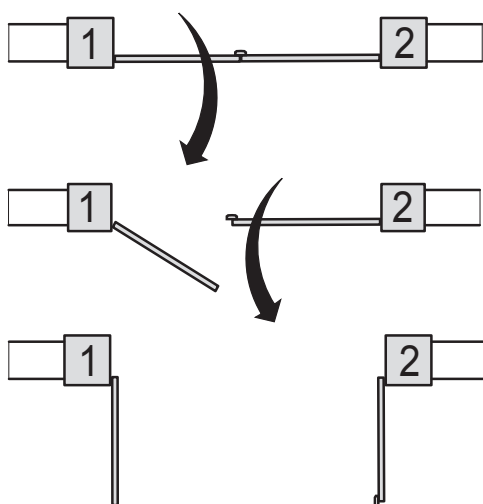

Adjunk egy lépésről lépésre parancsot a levél [1] megnyitásához, al elérni azt a pontot, ahol megnyitni szeretné a levél [2] további lépésről lépésre parancsot ad. A két szárny most nyitva marad, amíg el nem éri a megfelelő mechanikus megállók, a két piros és a bal LED piros fényben maradnak.

7.3 TANULMÁNYOS TANULÁS

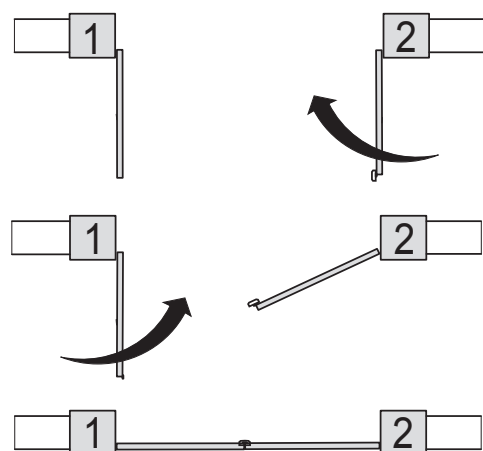

Adja meg a Step-by-Step parancsot a levél [2] bezárásával, al elérni azt a pontot, ahová bezárni akarsz a levél [1] további lépésről lépésre parancsot ad. A két levél most bezárul, amíg el nem éri a megfelelő mechanikus megállók, a két piros és a bal LED piros fényben maradnak.

Az automatizálás most fél-automata üzemmódban van programozva. Ha a kapott eredmény nem kielégítő, hajtva végre a állítsa vissza a vezérlőpanelt, és indítsa újra a 7. pontból.



Address: Via Sandro Pertini,3/5 31014 COLLE UMBERTO (TV) Italia

Telephone: **+ 39 0438 388592**

Telefax: **+ 39 0438 388593**

http **www.homelife.it**

e-mail: **info@homelife.it**

